


HARNESS LAYOUT

Engine Room Harness

ENGINE COMPARTMENT

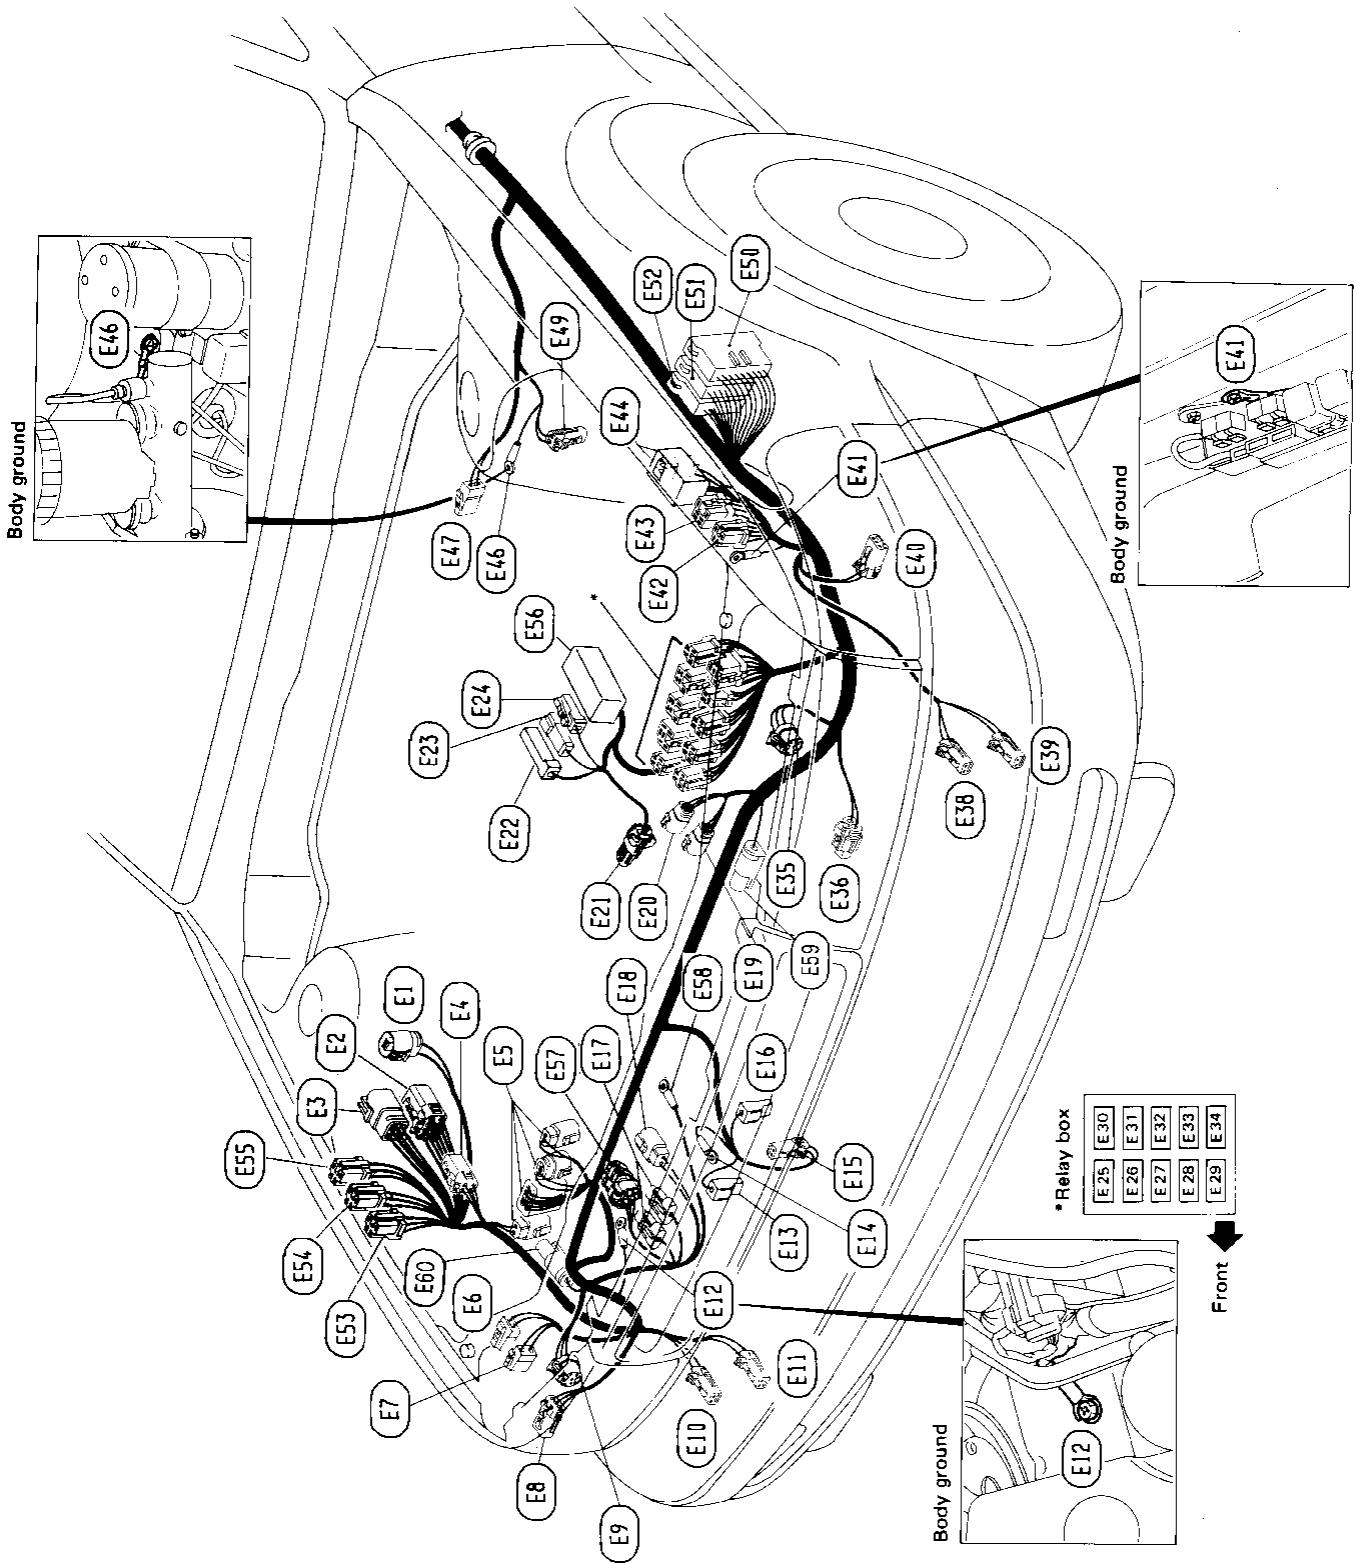

HARNESS LAYOUT

Engine Room Harness (Cont'd)

E1 : Hood switch
 E2 : To E1
 E3 : To E2
 E4 : ASCD pump
 E5 : Actuator (For anti-lock brake system)
 E6 : Washer sensor
 E7 : Washer motor
 E8 : Front combination lamp RH
 E9 : Headlamp RH
 E10 : Front turn signal lamp RH
 E11 : Front fog lamp RH (SE model)
 E12 : Body ground
 E13 : Horn RH
 E14 : Horn ground
 E15 : Ambient sensor (Auto A/C)
 E16 : Horn LH
 E17 : To alternator harness (VG engine model)
 E18 : Alternator (VG engine model)
 E19 : Cooling fan motor-1
 E20 : Cooling fan motor-2
 E21 : To battery cable
 E22 : Battery (VE engine model)
 E23 : Fusible link (VG engine model)
 E24 : Battery
 E25 : ASCD hold relay
 E26 : Air conditioner relay
 E27 : Bulb check relay
 E28 : Horn relay

E29 : Wiper relay
 E30 : Fog lamp relay (SE model)
 E31 : Inhibitor relay (A/T model)
 E32 : Interlock relay (M/T model for U.S.A.)
 E33 : Cooling fan relay-3
 E34 : Cooling fan relay-2
 E35 : Cooling fan relay-1
 E36 : Headlamp LH
 E37 : Dual-pressure switch
 E38 : Front turn signal lamp LH
 E39 : Front fog lamp LH (SE model)
 E40 : Front combination lamp LH
 E41 : Body ground
 E42 : ECCS relay
 E43 : Theft warning relay
 E44 : Fusible link box-1
 E45 : Body ground (For anti-lock brake system)
 E46 : Brake fluid level switch
 E47 : Front sensor LH
 E48 : (For anti-lock brake system)
 E49 : Joint connector-1
 E50 : Joint connector-2
 E51 : Joint connector-3
 E52 : FICD relay
 E53 : Ignition coil relay
 E54 : Cornering lamp relay
 E55 : Fusible link box-2
 E56 : To alternator harness
 E57 : Alternator
 E58 : Check connector
 E59 : (For tacho tester)
 E60 : Check connector
 E61 : (For timing light)

(VE engine model)

GI

MA

EM

LC

EF &
EC

FE

CL

MT

AT

FA

RA

BR

ST

BF

HA

EL

IDX